

Woodsafe® PRO™. Brandimpregnering.

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt Europa kommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.


Denna monteringsanvisning omfattas av typgodkännandebevis TG0263-08.
Reviderad: 2017-01-01. (V1-2017)
Sidan 1 av 2

BR1 TRÄFASAD MONTERINGS ANVISNING

Monteringsanvisning SP-Fire 105

Anvisning för Woodsafe® PRO™ impregnerat trä.

(Tillämpas i kombination med övriga relevanta fakta, -skötselansvisningar samt appendix och GRT villkor 2017)

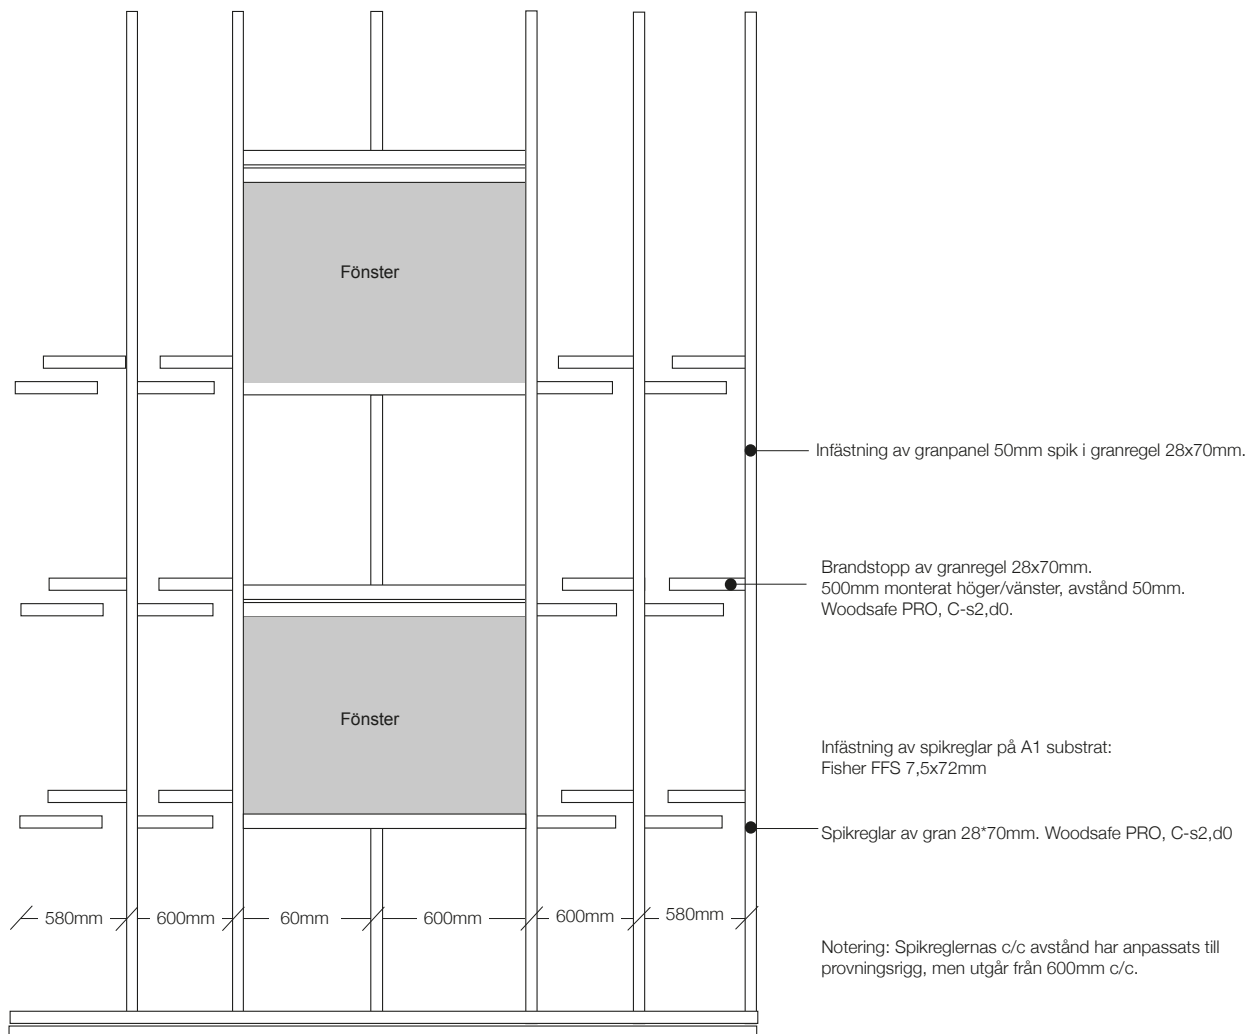

Woodsafe® PRO™. Brandimpregnering.

Detta faktablad omfattas av Woodsafes allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt Europa kommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.

Denna monteringsanvisning omfattas av typgodkännandebevis TG0263-08.
Reviderad: 2017-01-01. (V1-2017)
Sidan 2 av 2

BR1 TRÄFASAD MONTERINGS ANVISNING

